

## Polarisator installeringsinstrukser for Nokia N82 mobiltelefon

### 1. OVERSIKT

Leser programvaren leveres med spesialfiltre kalt polarisatorer. Polarisatorene kan forbedre ytelsen ved lesing av dokumenter med en reflekterende overflatebehandling som demper blendene glans fra skinnende overflater. Glans som vasker ut teksten og gjør den uleselig. Det følger med to polarisatorer – en til kameralinsen og en til blitslampen.

Glans polarisatoren sitter på toppen av platen. Den er rektangulær med et avkutt i den ene enden. Legg merke til at midtpartiet til den runde polarisatoren har en noe annerledes farge fordi det ikke er brukt lim i dette området.


Linse polarisatoren sitter nederst. Den er rund, med toppen og bunnen noe avkuttet for å danne flate kanter. Legg merke til at midtpartiet til den runde polarisatoren har en noe annerledes farge fordi det ikke er brukt lim i dette området.


Undersiden av platen er heftet til en pappstøtte med et tynt lag med lim. Polarisatorplatens toppoverflate er beskyttet av et meget tynt lag rosa plast som kan fjernes.

### 2. INSTALLASJON


1. Åpne linsedekelet med den tilhørende knappen (se under).
2. Sørg for at linsen er helt ren, uten smuss og flekker. Oppdager du støv eller smuss, bør du bruke et profesjonelt rengjøringsutstyr som komprimert/trykkluft (på boks), en luftblåser eller en linseklut.
3. Lukk skyvemekanismen på linsedekelet for å beskytte linsen.
4. Tørk av all skitt eller fett på blitsvinduet og området rundt linsen med en myk klut.

Slik vil det se ut når du er ferdig:

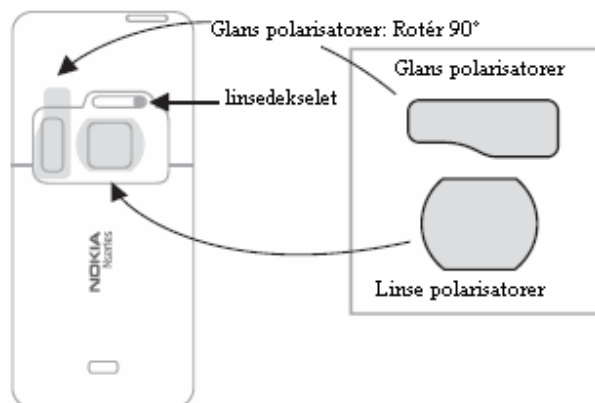

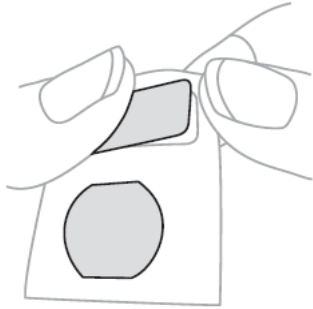

5. Ta tak i blitz-polarisatoren med tommelen og pekefingeren. Med den andre hånden, bøy det omkringende materialet for å skille blitz-polarisatoren fra pappstøtten.

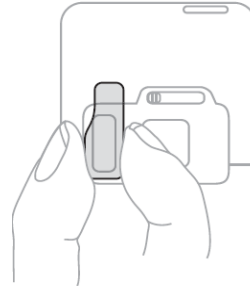


6. Hold i kantene til blitz-polarisatoren. Plasser polarisatorens nedre venstre hjørne slik at det står på linje med nedre venstre hjørnet på sølvmetallet som omringer blitsen. Plasser den forsiktig og dytt den varsomt på plass.


**Forsiktig: Når du skiller blitsen og linse-polarisatorer fra platen, må det alltid tas i kantene.**



7. Bøy platen slik at linse-polarisatoren skilles fra pappstøtten. Bøy ikke linse-polarisatoren.

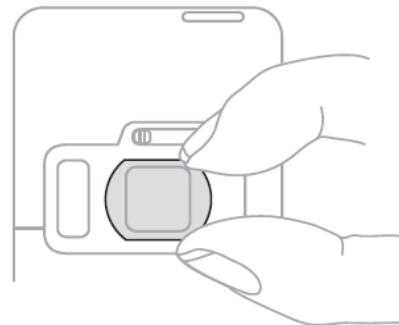


8. Hold i kantene til blitz-polarisatoren. Viktig: Polarisatorens flate kanter bør stå i perfekt parallell til kameraets topp og bunnkanter. Trykk ikke på polarisatorens midtparti.

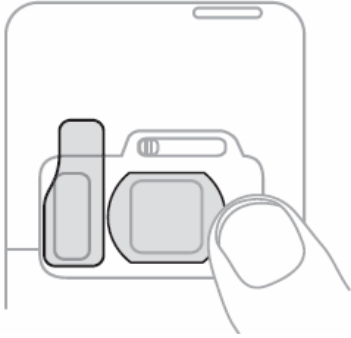

9. Trykk ned rundt kantene av linse-polarisatoren som rører kameramontering. Trykk ikke på midtpartiet.



10. Dra den rosa beskyttelsesfilmen av blits-polarisatoren.

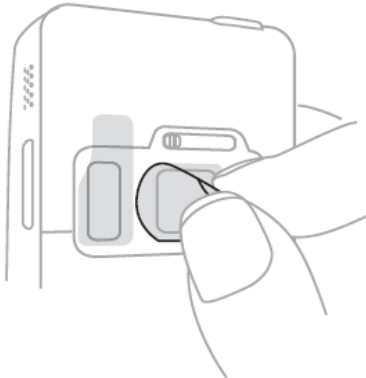

11. Dra den rosa beskyttelsesfilmen av linse-polarisatoren.



12. Til slutt, anbefaler vi at du bruker en beskyttelsesveske for polarisatorene når telefonens kameraside er i kontakt med en overflate